

ご使用の前にお読みください

Z57R用

このクリーナーは、床ブラシまたは付属のすき間ノズルを接続することで、循環風路が形成されます。床ブラシまたは付属のすき間ノズルを接続しない状態では使用できません。

⚠ 注意




床ブラシまたは付属のすき間ノズルをはずして使用しないこと

●排気風が吹き出して、ゴミを吹きとばすことがあります。



(1) 床ブラシのセット

- ①床ブラシの合わせマークを、本体の合わせマーク(下)に合せて差し込む。
 - ②本体の合わせマーク(下)から合わせマーク(上)まで回転させる。
- 取りはずす時は、逆の順序に取りはずします。
 - すき間ノズルをセットするときにも、同じように行ってください。

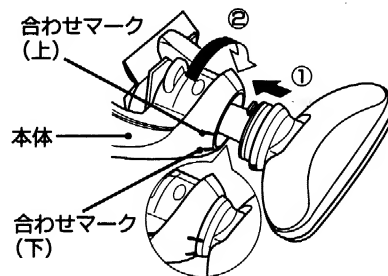

(2) エアサイクルシステムについて

- エアサイクルシステムは、掃除中あたたがい排気を床ブラシから吹き出して再び吸い込む構造ですので掃除中は本体があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 多量の粉等を掃除する場合には、前後に滑らせるようにして掃除を行ってください。床ブラシの底面の可動するブラシ台により、掃除面へ置かれたときに床ブラシより吹き出しが発生するようになっていますが、持ち上げたり、置いたりする時に吹き出し部分の下に多量の粉等があると、床ブラシの外に吹き出すことがあります。